

ROOF TOP STICK REFLECT

Couche supérieure autocollant



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Un rouleau de toiture auto-adhésif de haute qualité pour les toits légèrement inclinés de 2° minimum qui garantit une toiture étanche. En raison de la nature auto-adhésive, l'application de colle pour toiture ou de soudage à la flamme sont superflus. De ce fait, le rouleau de toiture auto-adhésif est la manière la plus simple et la plus sûre de poser un revêtement de toiture. La couche supérieure est munie d'un film protecteur à retirer, ce qui rend l'installation rapide et simple. Cette couche supérieure est constituée d'élastomères et de bitume de haute qualité et possède une armature combinée polyester-voile de verre. Ainsi, le rouleau ne risque pas de se déchirer ou de rétrécir. Grâce à la composition spéciale du bitume, cette couche supérieure est de haute qualité, élastique et facile à traiter. En outre, la finition de la couche supérieure est faite de paillettes d'ardoise très claires comme protection UV supplémentaire. L'ardoise très claire est réfléchissante pour que votre toit reste plus frais. Cela prolonge la durée de vie de votre toiture et augmente le rendement de vos panneaux solaires.

Application

À utiliser comme couche supérieure dans un système à 2 couches sur des toits plats avec une légère pente de minimum 2°. Aussi bien pour nouvelles constructions que rénovations. En cas de rénovation, la couverture de toit existante peut servir de sous-couche si elle est encore en bon état. Peut également être utilisé comme système en une couche avec des toits en pente > 8°.

Avantages

- › Pose rapide et simple
- › Manipulation sans aucun risque
- › Résistant aux conditions météorologiques extrêmes
- › Refroidissant et réfléchissant

Conservation et utilisation

- La température de traitement idéale se situe entre 5°C et 25°C. Non applicable par temps de gel.
- Placez votre rouleau de toiture autocollant à l'intérieur 12 heures avant l'installation afin qu'il puisse atteindre la bonne température.
- Si la pente est > 8°, un système monocouche avec le **ROOF TOP STICK REFLECT** est suffisant. Avec un toit en pente, vous travaillez toujours de bas en haut.



Couche supérieure



Longueur



Autocollant



ROOF TOP STICK REFLECT

Couche supérieure autocollant




MODE D'EMPLOI




Comment préparer le support ?

- Veillez tout d'abord à ce que le support soit sèche, sans poussière ni graisse.
- Pour la rénovation, réparez les cloques, les fissures et les déchirures du support en bitume altéré avec du MASTIC DE REPARATION élastique, renforcé avec la toile en polyester ANTI-FISSURE résis-tant aux déchirures.

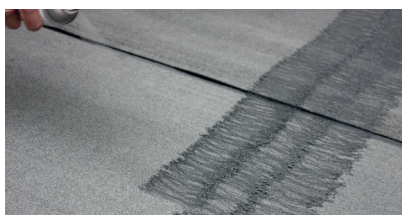

Comment utiliser le produit ?

- Placez d'abord le **ROOF TOP STICK REFLECT** sur la surface du toit. Commencez toujours par le point le plus bas du toit, à savoir le côté de l'évacuation des eaux pluviales. Posez le **ROOF TOP STICK REFLECT** dans le même sens que les bandes de la couche inférieure ou la couverture de toit existante servant de couche inférieure, mais décalez de 50 cm. Donc, divisez d'abord par deux la largeur du premier rouleau de toiture.
- Déroulez le rouleau de toit pour l'aligner. Ré-enroulez à moitié le **ROOF TOP STICK REFLECT**. Pour assurer une adhérence optimale, appliquez ROOFFIX ACTIVATOR sur le support là où le rouleau de toit sera placé. Attendez un moment jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher (+/- 5 à 10 min).
- Coupez soigneusement le film sans endommager le rouleau. Retirez ensuite le film protecteur du **ROOF TOP STICK REFLECT** tout en pressant fermement le rouleau de toiture sur le support. Pressez de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter les bulles d'air lors du déroulement. Pressez bien les joints au moyen d'un rouleau.
- Répétez la même procédure pour l'autre moitié du rouleau de toiture.
- Assurez-vous qu'il y ait un chevauchement de 8 cm dans le sens longitudinal lors de la pose du rouleau de toiture suivant. Coupez le rouleau à la bonne dimension, ré-enroulez-le à moitié, retirez le film des joints, retirez le film du **ROOF TOP STICK REFLECT** et collez le rouleau de toiture de la même manière.
- Laissez un recouvrement de 15 cm de largeur comme joint transversal entre les différents rouleaux de toiture. Assurez-vous que les joints longitudinaux soient également décalés par rapport aux bandes de toiture sous-jacentes et adjacentes.
- Ensuite, achevez les bordures de toit avec des bandes de **ROOF TOP STICK REFLECT**. Tout d'abord, appliquez le spray ROOFFIX ACTIVATOR sur les bordures de toit pour assurer une adhérence optimale. Attendez un moment jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher (+/- 5 à 10 min). Placez ensuite les bandes. Assurez-vous que les bandes couvrent au moins 10 cm de la surface du toit. Faites en premier lieu tous les bords du toit.

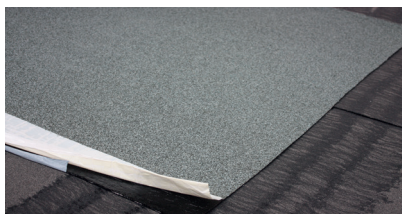

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

